

DALI DT8 CCT ovladač SR-2309FA-CCT


09.2309C.04271



Důležité: Přečtěte si všechny pokyny před instalací

Přehled funkcí

2 skupiny DALI vstupní a výstupní signál

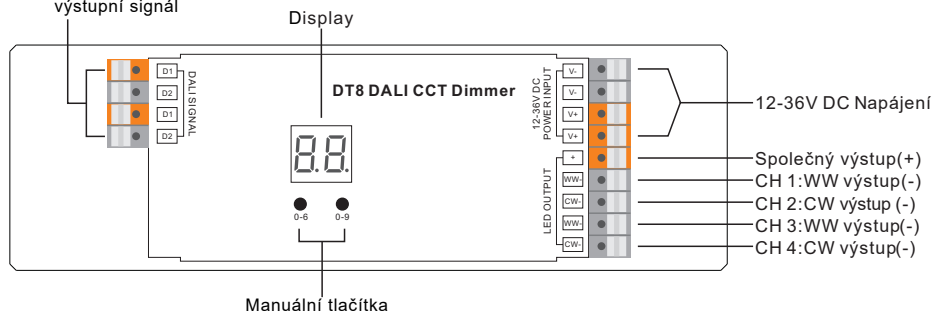

Údaje o produktu

| Č. | Vstupní napětí | Výstupní proud | Výstupní výkon | Poznámky | Rozměry(DxŠxV) |
|----|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 1 | 12-36VDC | 4x5A | 4x(60-180)W | konstantní proud | 170x53.4x28mm |
| 2 | 12-36VDC | 4x350mA | 4x(4.2-12.6)W | konstantní proud | 170x53.4x28mm |
| 3 | 12-36VDC | 4x700mA | 4x(8.4-25.2)W | konstantní proud | 170x53.4x28mm |

- V souladu s normou IEC 62386-209: 2011
- Zařízení DALI DT8 pro ovládání výstupu teplá bílá a studená bílá prostřednictvím jediné adresy DALI
- 4 kanálový výstup konstantního proudu nebo konstantního napětí
- Umožňuje stmívání a úpravu teploty barev světla
- Ovládání barev, jak je definováno ve specifikaci DALI pro typ zařízení 8, Color type Cc
- Podporuje příkazy zařízení DT8 kompatibilní s DALI mastery, které podporují příkazy DT8
- Konfigurace pomocí rozhraní DALI master USB
- Číselný digitální displej pro ruční nastavení adresy DALI
- Krytí: Ip20

Bezpečnost a varování

- NEINSTALUJTE s napájením připojeným k zařízení.
- NEVYSTAVUJTE zařízení vlhkosti.

Nastavení

1. Nastavení DALI adresy



- 1.1. Stiskněte a podržte jedno z tlačítek, dokud číselný displej neblíká, potom tlačítko uvolněte.
- 1.2. Stisknutím libovolného tlačítka vyberte jednu číslici, opakovaným klepnutím změníte číslici, dokud se nezobrazí požadovaná

adresa DALI. Stisknutím prvního tlačítka nastavíte polohu "desítky" a druhé tlačítko je pro nastavení polohy "jednotek". Adresa lze nastavit od 00 ~ 63.

1.3. Potom stisknete a přidržte některé z tlačítek, dokud číselný displej nepřestane blikat. Nastavení bylo potvrzeno.

Poznámka: Adresu DALI lze ručně přiřadit z roz. 00-63-FF, výchozí tovární nastavení je bez adresy DALI.

Na displeji se zobrazí: **FF** Nastavení adresy DALI **FF** bude resetovat zařízení do továrního nastavení.

2. Po zvolení adresy bude adresa všech čtyř kanálů stejná. Například pokud je stmívač na adrese 22 na displeji, pak CH1, CH2, CH3, CH4 budou mít stejnou adresu 22.

2. Adresa DALI přiřazená DALI Masterem.

2.1 Adresu DALI lze automaticky přiřadit řídicí jednotkou DALI Master, viz konkrétní uživatelské příručky kompatibilních DALI Masters.

Poznámka: Digitální displej zobrazí **AU** když Master DALI přiřazuje adresy.

Schéma zapojení

