

# DALI DT8 RGBW LED ovladač SR-2309FA-RGBW


09.2309W.04371



**Důležité:** Přečtěte si všechny pokyny před instalací

## Přehled funkcí

2 skupiny DALI vstupní a výstupní signál

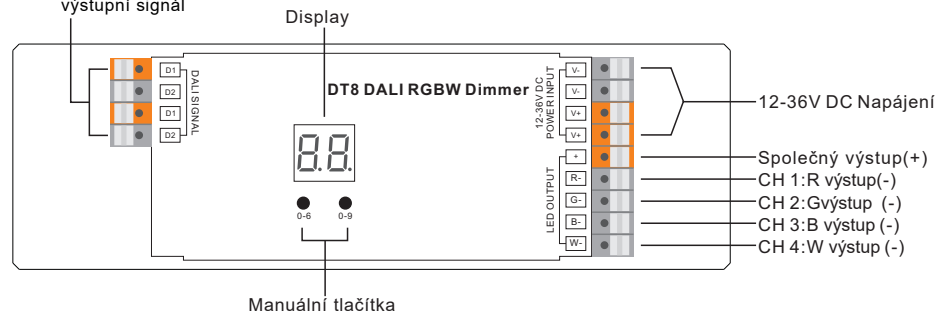

## Údaje o produktu:

Č.	Vstupní napětí	Výstupní proud	Výstupní výkon	Poznámka	Rozměry(DxŠxV)
1	12-36VDC	4x5A	4x(60-180)W	Konstantní napětí	170x53.4x28mm
2	12-36VDC	4x350mA	4x(4.2-12.6)W	Konstantní proud	170x53.4x28mm
3	12-36VDC	4x700mA	4x(8.4-25.2)W	Konstantní proud	170x53.4x28mm

- V souladu s normou IEC 62386-209: 2011
- Zařízení DALI DT8 pro ovládání výstupu RGB + bílá prostřednictvím jediné adresy DALI
- 4 kanálový výstup konstantního proudu nebo konstantního napětí
- Umožňuje stmívání a úpravu teploty barev světla
- Ovládání barev, jak je definováno v specifikaci DALI pro typ zařízení 8
- Podporuje příkazy zařízení DT8 kompatibilní s DALI mastery, které podporují příkazy DT8
- Konfigurace pomocí rozhraní DALI master USB
- Číselný digitální displej pro ruční nastavení adresy DALI
- Krytí: Ip20

## Bezpečnost a varování

- NEINSTALUJTE s napájením připojeným k zařízení.
- NEVYSTAVUJTE zařízení vlhkosti.

## Nastavení

### 1. Nastavení DALI adresy



- 1.1. Stiskněte a podržte jedno z tlačítek, dokud číselný displej neblíká, potom tlačítko uvolněte.
- 1.2. Stisknutím libovolného tlačítka vyberte jednu číslici, opakovaným klepnutím změňte číslici, dokud se nezobrazí požadovaná

adresa DALI. Stisknutím prvního tlačítka nastavíte polohu "desítky" a druhé tlačítko je pro nastavení polohy "jednotek". Adresa lze nastavit od 00 ~ 63.

1.3. Potom stiskněte a přidržte některé z tlačítek, dokud číselný displej nepřestane blikat. Nastavení bylo potvrzeno.

**Poznámka:** Adresu DALI lze ručně přiřadit z roz. 00-63-FF, výchozí tovární nastavení je bez adresy DALI.

Na displeji se zobrazí: **FF** Nastavení adresy DALI **FF** bude resetovat zařízení do továrního nastavení.

2. Po zvolení adresy bude adresa všech čtyř kanálů stejná. Například pokud je stmívač na adrese 22 na displeji, pak CH1, CH2, CH3, CH4 budou mít stejnou adresu 22.

## 2. Adresa DALI přiřazená DALI Masterem.

2.1 Adresu DALI lze automaticky přiřadit řídicí jednotkou DALI Master, viz konkrétní uživatelské příručky kompatibilních DALI Masters

**Poznámka:** Digitální displej zobrazí **AU** když Master DALI přiřazuje adresy.

## Schéma zapojení

