



RF dotykový CCT ovladač

09.283TC.04214



Upozornění: před manipulací si přečtěte celý návod

Vlastnosti:

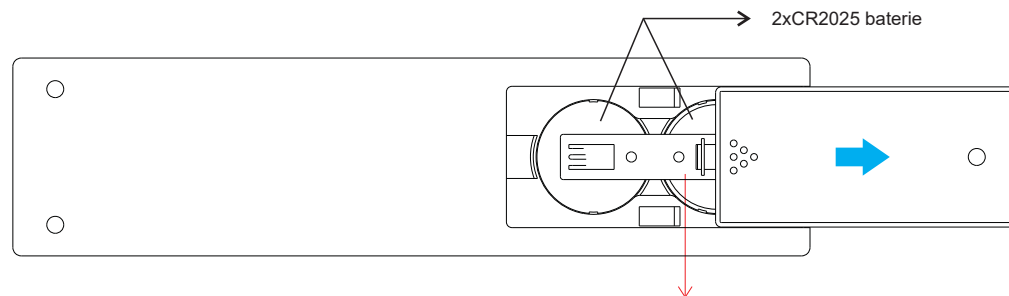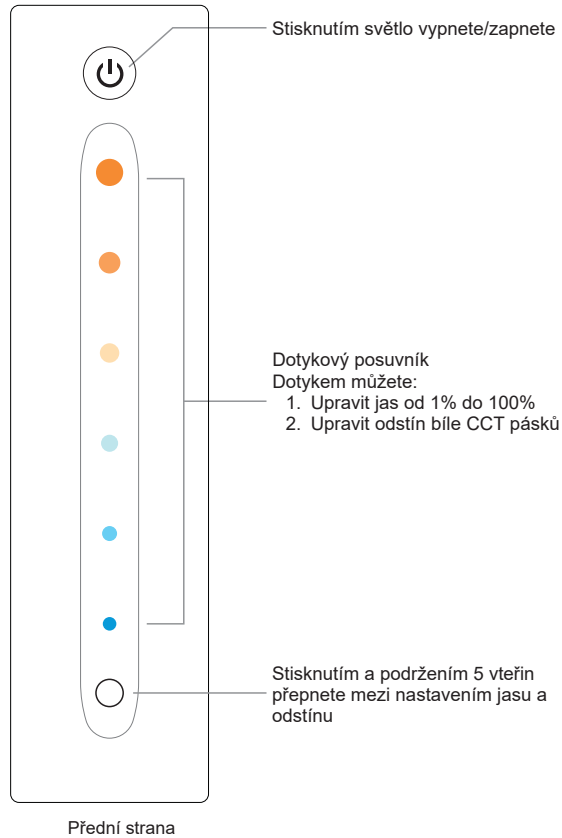

Před prvním použitím odstraňte ochrannou fólii baterie

Technická data


Výstup	RF signál
Frekvence	868/869.5/916.5/434MHz
Napájecí napětí	6V(2xCR2025 baterie)
Provozní teplota	0-40°C
Provozní vlhkost	8% to 80%
Rozměry	141x35x8.5mm

- Ovládání 1 zóny
- Ovládání odstínů CCT
- Kompatibilní se všemi Universal series přijímači
- 1 přijímač lze spárovat s max. 8 ovladači
- Úroveň krytí IP: IP20

Bezpečnostní upozornění:

- Toto zařízení obsahuje lithiovou baterii která musí být správně skladována a likvidována
- NEVYSTAVUJTE baterii vlhkosti.

Spárování s RF přijímačem

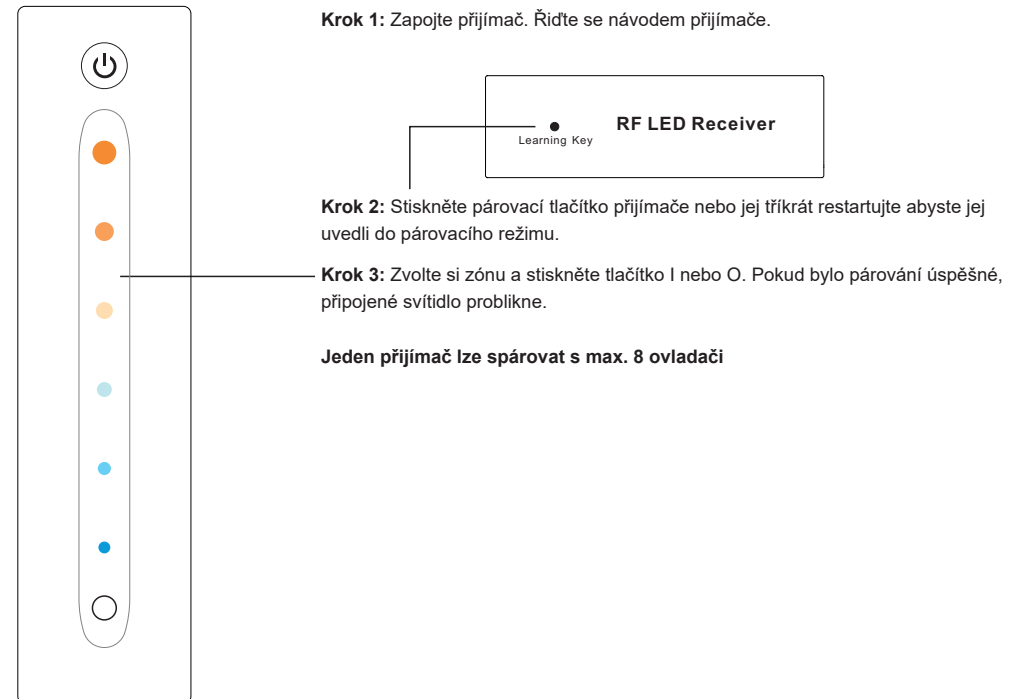

Krok 1: Zapojte přijímač. Řiďte se návodem přijímače.

Krok 2: Stiskněte párovací tlačítko přijímače nebo jej třikrát restartujte abyste jej uvedli do párovacího režimu.

Krok 3: Zvolte si zónu a stiskněte tlačítko I nebo O. Pokud bylo párování úspěšné, připojené světlo problikne.

Jeden přijímač lze spárovat s max. 8 ovladači